


BEDIENUNG AM GERÄT ÜBER DIE POWER-/MULTIFUNKTIONSTASTE




POWER-/MULTIFUNKTIONSTASTE




Um das Gerät aus dem Standby Zustand (LED-Lampe leuchtet rot) einzuschalten, drücken Sie kurz 1x die **POWER-/MULTIFUNKTIONSTASTE**. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die **POWER-/MULTIFUNKTIONSTASTE** für ca. 5 Sekunden gedrückt.

Wenn Sie die **POWER-/MULTIFUNKTIONSTASTE** im eingeschalteten Zustand (LED-Lampe leuchtet grün) kurz 1x drücken, erscheint im Bildschirm folgendes Menü am unteren Bildrand:

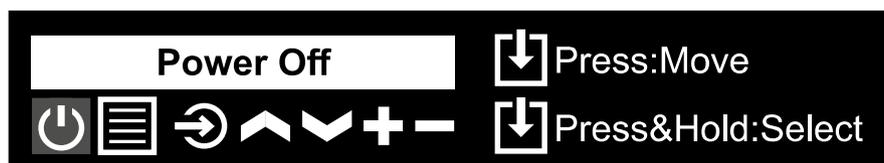


Durch kurzes Drücken der **POWER-/MULTIFUNKTIONSTASTE** können Sie zwischen den folgende Auswahlmöglichkeiten auswählen:

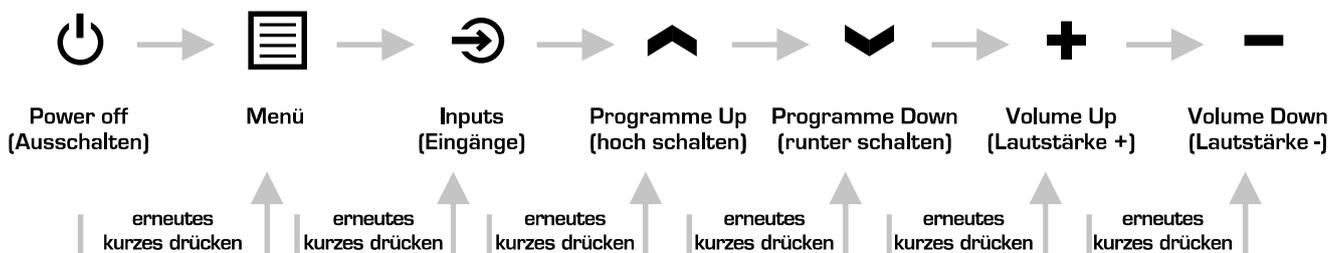

Um die Menüpunkte (Power off, Menü, Inputs, Programme Up, Programme Down, Volume Up, Volume Down) zu verändern, halten Sie die **POWER-/MULTIFUNKTIONSTASTE** für ca. 2 Sekunden gedrückt.

ERSTINSTALLATION SPRACHE EINSTELLEN

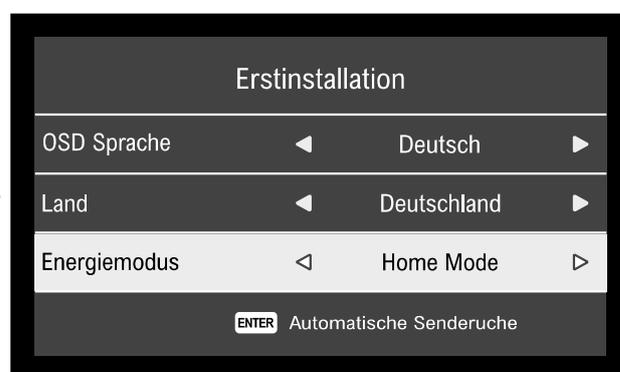

Nachdem Sie Ihr TV-Gerät das erste Mal eingeschaltet haben, beginnen Sie mit der **Erstinstallation** und richten Ihr TV-Gerät auf Ihre **OSD Sprache** und Ihr **Land** ein.

Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ auf Ihrer Fernbedienung Ihre gewünschte **OSD Sprache** aus (Polski, Русский, Româna, Slovenščina, Russian, Suomi, Svenska, белларски, Slovenčina, Türkçe, العربية, Čeština, **Deutsch**, English, Français, Italiano, Español, Português, Dansk, Ελληνικά, Hrvatski, Magyar, Nederlands, Norsk).

Mit der Taste ▼ springen Sie weiter zur nächsten Zeile bzw. mit der Taste ▲ zur vorherigen Zeile.

Nun wählen Sie mit den Tasten ◀▶ auf Ihrer Fernbedienung Ihr **Land** aus (Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Neuseeland, China, Estland, Türkei, Morocco, Tunesien, Algerien, Ägypten, Südafrika, Israel, Iran, Vereinigte Arabische E., Slowakei, Irland, Weißrussland, Macedonia, Lettland, Ukraine, Tschechien, **Deutschland**, England, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen).

Mit der Taste ▼ springen Sie weiter zur nächsten Zeile bzw. mit der Taste ▲ zur vorherigen Zeile.

In der Zeile **Energimodus** wählen Sie bitte **Home Mode** aus. Dieses ist der Modus für ein stationär aufgestelltes Gerät. **Shop Mode** bedeutet eine Demoapplikation für ein Verkaufsgeschäft.

Bestätigen Sie die Eingaben mit der Taste **ENTER** auf Ihrer Fernbedienung.

Sie kommen nun in das Menü **Sendersuche**. Weitere Informationen zur Sendersuche lesen Sie bitte ab Seite 15 in Ihrer Bedienungsanleitung.