





SEBO AIRBELT E1 / E3
BOOST

MADE IN GERMANY

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION MANUAL

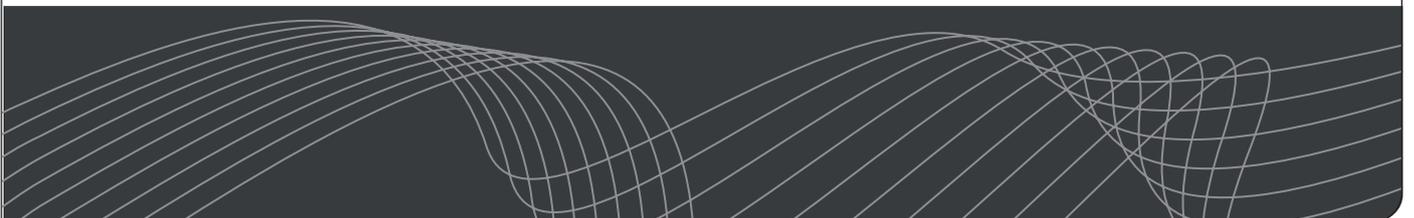

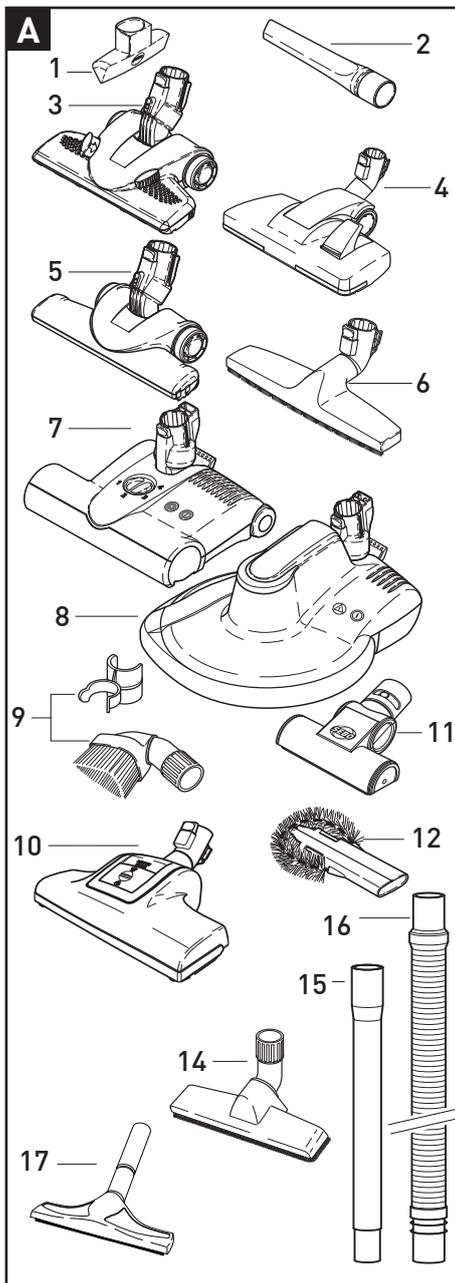

Diese Gebrauchsanleitung ist für mehrere Modelle der SEBO AIRBELT E Baureihe vorgesehen, die sich durch unterschiedliches Zubehör und verschiedene technische Daten unterscheiden. Nicht alle Eigenschaften sind gleich, es gelten aber die gleichen Gebrauchshinweise. Der genaue Lieferumfang Ihres Gerätes ist dem Kartonaufkleber (Verpackung) zu entnehmen bzw. auf www.sebo.de für aktuelle Geräte zu finden.


A. Zubehör*

- 1 8210gs Polsterdüse
- 2 8066gs Fugendüse
- 3 7260GS SEBO KOMBI
- 4 8351gs Kombibodendüse KOMFORT PRO
- 5 7200GS SEBO PARQUET
- 6 8118ER Standarddüse
- 7 9950ER Elektroteppichbürste ET-1
- 8 9433 SEBO DISCO
- 9 6728ER Möbelpinsel mit Clip
- 10 8365ER Turbobürste SEBO TT-C
- 11 6179ER Polsterturbobürste SEBO PT-C
- 12 1496gs Heizkörperpinsel
- 14 1325GS Wand- und Polsterdüse
- 15 1084gs Verlängerungsrohr
- 16 1495ER Verlängerungsschlauch
- 17 8347 Ritzendüse

This manual is intended for use with several models of the SEBO AIRBELT E range which have different technical specifications and include different attachments. This manual covers the general operation and maintenance of the E range. The exact specification and attachments included with your machine are displayed on the carton sticker, or can be found at www.sebo.co.uk. The SEBO ET-1 power head and SEBO Disco are only suitable for E3 models.

A. Attachments*

- 1 8210gs Upholstery Nozzle
- 2 8066gs Crevice Nozzle
- 3 7260GS SEBO Kombi
- 4 8351gs Combination nozzle KOMFORT PRO
- 5 7200GS SEBO PARQUET
- 6 8118ER Standard Brush
- 7 9950ER Power Head ET-1
- 8 9433 SEBO DISCO
- 9 6697ER Dusting Brush and Clip
- 10 8365ER Floor Turbo Brush SEBO TT-C
- 11 6179gs Stairs & Upholstery Turbo Brush SEBO PT-C
- 12 1496gs Radiator Brush
- 14 1325GS Floor and Wall Brush
- 15 1084gs Straight Tube
- 16 1495ER Extension Hose
- 17 8347 Hard Floor Crevice Nozzle

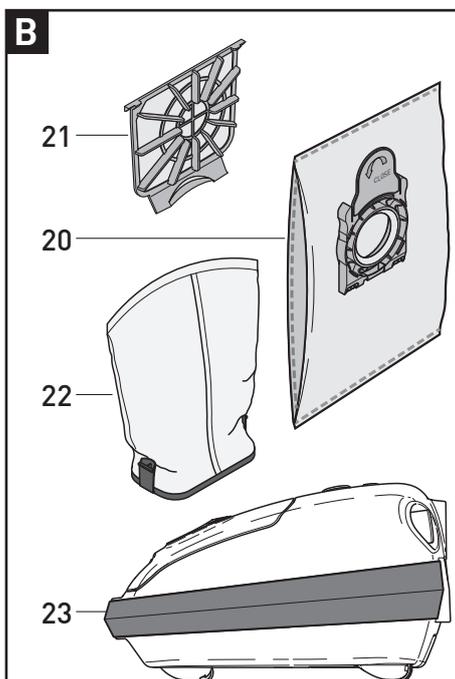

B. Service-Teile

- 20 8300ER SEBO FILTERBOX E inkl. 8x Ultra-Bag™ Filtertüte
- 21 8322ER Microfilterbox E inkl. 1x Motorschutzfilter
- 22 1x Hospital Grade Abluftfilter
- 23 8221ER Airbelt Stoßschutz

B. Service Parts

- 20 8300ER SEBO filter box E incl. 8 x Ultra Bag™ Filterbag
- 21 8322ER Micro filter box E incl. 1x Motor filter
- 22 1x Hospital-Grade-Filter
- 23 8221ER Airbelt bumper

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

* Depending on model

 **Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt auf.**

Vielen Dank, dass Sie sich für einen **SEBO** entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude an diesem Gerät haben werden. Für Ihre Hinweise und Wünsche stehen wir Ihnen gerne unter www.sebo.de zur Verfügung.

Ihr neuer **SEBO** ist ein hochwertiges, langlebiges und innovatives Produkt, das nach neuester Technologie in Deutschland entwickelt und gefertigt wird. Seine effiziente Saugleistung und sein serienmäßig integriertes dreistufiges Filtrationssystem bieten Ihnen außergewöhnlich hohe Standards. Erleben Sie selbst das professionelle Saugergebnis!

1. Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung bitte gut aufbewahren. Wird der Staubsauger an Dritte weitergegeben, muss unbedingt die Gebrauchsanweisung mit übergeben werden.

Die Benutzung des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist dazu bestimmt, im Privathaushalt und vergleichbarer Umgebung verwendet zu werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Beaufsichtigen Sie Kinder und Tiere, die sich in der Nähe des Staubsaugers aufhalten.

Reinigen Sie den Saugschlauch niemals mit einem Stab und tauchen Sie ihn niemals in Wasser (elektrische Bauteile)!

Keine scharfen, leicht entflammbaren, explosiven und gesundheitsschädlichen Stoffe oder Gase aufsaugen. Nichts Glühendes, Heißes oder Wasser aufsaugen.

Niemals bei angeschlossenem oder laufendem Gerät an die Bürste der SEBO PT-C* oder SEBO TT-C* fassen! Es besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmung und Schürfwunden.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

 **Please read these instructions carefully before using the machine and save them for future reference.**



Thank you for choosing **SEBO**. Your new **SEBO** is an innovative, high quality product that has been developed and made in Germany utilising the most modern technology. The advanced filter system and superb cleaning power ensure the highest standards of cleanliness for your home.

To ensure you get the most from your **SEBO** vacuum cleaner, please take time to read these instructions. We value your feedback and if you have any suggestions, please contact us at www.sebo.de.

1. Safety Instructions

Please save these instructions. If you pass this vacuum to a third party, please pass these on as well. The use of the machine is at your own risk. The manufacturer/ supplier is not liable for any injury or damage caused by incorrect usage of the machine.

Safe Use

This vacuum cleaner must only be used for normal domestic household purposes. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without strict supervision.

Children and pets must be strictly supervised during use of this appliance.

Never attempt to clear the hose by using a sharp object and do not immerse in water for cleaning.

This machine must not be used for picking up liquid, sharp objects, hot material, such as fire ash, or hazardous/harmful dust.

Do not use in the presence of flammable, explosive or harmful materials and gases.

If your SEBO vacuum cleaner has a powered brush, a SEBO PT-C turbo brush or a SEBO TT-C turbo brush please do not touch rotating parts, such as the brush, when they are turning as this will cause a risk of injury to the fingers.

* Depending on model

Vor allen Arbeiten am Gerät: Erst das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Vor Inbetriebnahme und Nutzung des Staubsaugers ist dieser auf sichtbare Schäden am Gerät, der Netzanschlussleitung sowie dem Saugschlauch zu untersuchen. Falls ein Defekt festgestellt wird, muss dieser durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einem qualifiziertem Servicepersonal behoben werden. Ein Gerät mit Defekten nicht anschließen!

Sicherer Gebrauch

Den Staubsauger nur gemäß der Anschlusswerte des Typenschildes anschließen und betreiben.

Den Staubsauger nur an den vorgesehenen Griffen transportieren und bedienen. Handgriff während des Betriebes stets festhalten. Das Gerät erst abstellen sobald die rotierende Bürste* komplett zum Stillstand gekommen ist, der Netzschalter ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Menschen oder Tiere nicht ab- bzw. aufsaugen.

 **Dieser Staubsauger ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien und unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.**

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Staubsauger und wickeln Sie die Netzanschlussleitung nach dem Betrieb wieder auf, da durch sie eine Stolpergefahr für Personen entsteht.

Benutzen Sie die Anschlussleitung oder den Saugschlauch nicht zum Tragen des Gerätes.

Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.

Anschlussleitung von scharfen Kanten fern halten.

Achten sie darauf, dass die Anschlussleitung niemals eingequetscht wird.

Den Staubsauger niemals ohne Filtertüte bzw. Filter benutzen. Der Filterdeckel schließt nur mit korrekt eingesetzter Filtertüte. Wenden sie keine Gewalt an. Beobachten Sie die Füllanzeige des Staubbeutels und wechseln Sie diesen bitte rechtzeitig. Motorschutz- und Abluftfilter bei Verschmutzung, spätestens aber nach 16 Filtertüten wechseln, um die optimale Saugleistung zu erhalten.

Vor Hitzequellen, Feuchtigkeit und Wasser schützen und nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

 **Der Staubsauger darf nur mit original SEBO Filtertüten und original SEBO Ersatz- und Verschleißteilen betrieben werden. Nur die Verwendung von Originalteilen für dieses Produkt berechtigt zu Garantieleistungen und gewährleistet die Betriebssicherheit des Gerätes. Änderungen am Staubsauger sind nicht zulässig.**

Always turn off and unplug the machine before undertaking any maintenance.

Before using the vacuum cleaner, always check for any signs of damage, especially to the mains cable and hose.

If a component is damaged, for your safety it must be replaced with a genuine SEBO part. Also for safety reasons, this must be done by a SEBO service representative or an authorised Service technician.

Do not use a damaged machine.

Ensure that the connection data on the data label (voltage and frequency) match the mains electricity supply.

Only carry the vacuum cleaner by the carrying handle. Always hold the hose handle when operating the vacuum cleaner.

Always stand the machine on a stable surface. Rewind the mains cable if the machine is not in use to reduce the risk of tripping.

When you finish or interrupt your work, always turn off, unplug the machine and ensure the rotating brush has stopped.

Do not carry the vacuum cleaner by the cable or hose.

Only disconnect from the socket by pulling the plug, not the cable.

Keep the cable away from sharp edges and prevent it becoming trapped, crushed, or over-stretched. Rewind the cable with care.

 **Use on dry surfaces only. Do not store outdoors or in damp conditions.**

Do not use on people or animals.

Do not use the vacuum cleaner without the filter bag or filters. If a filter bag is not fitted, the cover will not close. Never force it.

Inspect the filter bag indicator regularly and change the filter bag when necessary. We recommend changing all filters regularly, either when they have become dirty, or once 16 filter bags have been used.

Electrical appliance, do not expose to liquid, moisture or heat. Only clean with a dry or slightly damp cloth.

 **This machine should only be operated with genuine SEBO filter bags, filters and replacement parts. The use of non-genuine parts will waive the warranty for this product and could pose a serious safety risk.**

All repairs within the guarantee period should be performed by an authorised SEBO service representative.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

*Depending on model

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die angegebenen Messwerte dieser Gerätebaureihe wurden nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und der Verordnung (EU) NR. 666/2013 unter Anwendung der harmonisierten Normen EN 60312-1 und den zugehörigen Teilen der Normen EN 60335 erstellt.

Für die Messungen werden die Geräte mit dem höchsten, dauerhaften Luftstrom betrieben.

Die Gerätebaureihe ist als Universalstaubsauger nach den oben genannten Verordnungen eingeordnet und muss als solcher geprüft werden.

Die mitgelieferte Kombibodendüse* ist bei dem Modell SEBO AIRBELT E1 für den Einsatz auf Teppich- und Hartboden geeignet.

Die mitgelieferte Kombibodendüse* bzw. Ritzendüse* ist für den Einsatz auf Hartboden vorgesehen.

2. Hinweis zur Entsorgung



Elektroaltgeräte gehören nicht in den Restmüll. Sie können dieses Gerät kostenlos an jeder öffentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Kommune.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

The declared values of this series has been evaluated according to the commission delegated regulation (EU) No. 665/2013 and commission regulation (EU) No. 666/2013 applying the harmonized standards EN 60312-1, and the applicable parts of the EN 60335.

For the measurements, the devices are operated with the highest, continuous air flow.

The series is classified as general purpose vacuum cleaner according to the named above regulations and has to be tested as such.

SEBO AIRBELT E1: The included combination nozzle* is intended for use on carpets and hard floors.

If a hard floor crevice nozzle* is included, this is intended for use on hard floors.


The included combination nozzle* or hard floor crevice nozzle* is intended for use on hard floors.

2. Note on Disposal



For advice on disposal of used appliances, please contact your local authority or visit : www.recycle-more.co.uk

*Depending on model

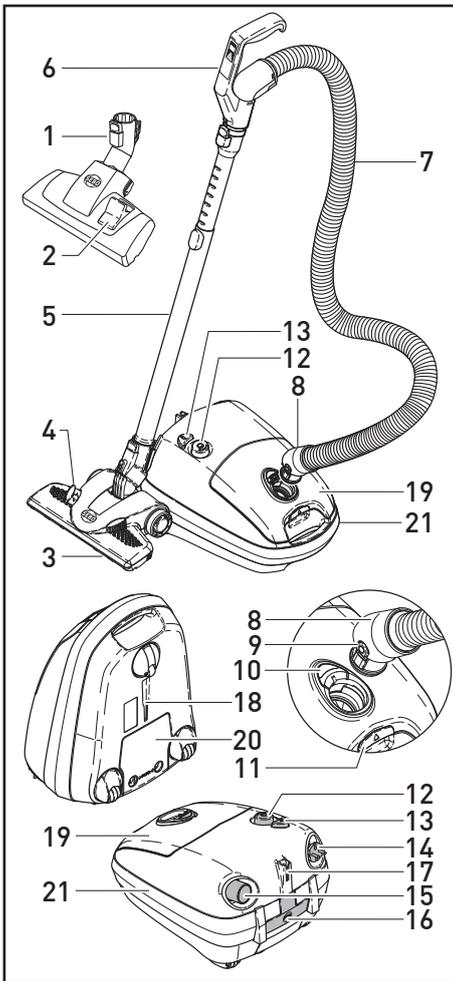


3. Gerätebeschreibung

- 1 Kombibodendüse*
- 2 Tritttaste*
- 3 SEBO KOMBI*
- 4 Fußschieber*
- 5 Teleskoprohr
- 6 Handgriff
- 7 Schlauch
- 8 Schlauchstutzen
- 9 Rastknopf
- 10 Filteranzeige
- 11 Entriegelungstaste
- 12 Schaltknopf, mit Leistungsregulierung
- 13 Kabeleinzugstaste
- 14 Anschlussleitung
- 15 Fugendüse
- 16 Polsterdüse
- 17 Parkhilfe
- 18 Abstellhilfe
- 19 Filterdeckel
- 20 Filterabdeckung
- 21 Airbelt

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.



4. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Schlauchstutzen (8) in den Sauganschluss (22) bis er einrastet. Schieben Sie eine SEBO Bodendüse oder Elektroteppichbürste* auf das untere Ende des Teleskoprohres (5), bis dieses einrastet. Stecken Sie nun den Handgriff (6) in die andere Seite des Teleskoprohres (5) ein. Fertig!

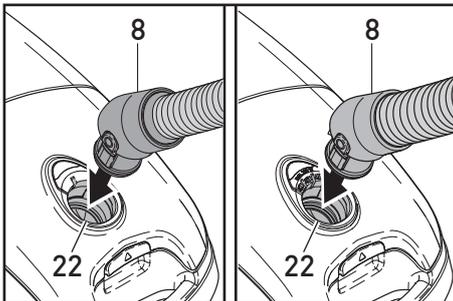

5. Handhabung

Rollen Sie die Anschlussleitung (14) vollständig von der Leitungsaufwicklung ab und stecken Sie den Netzstecker bei ausgeschaltetem Gerät ein. Die Anschlussleitung arretiert automatisch. Durch das Betätigen der Kabeleinzugstaste (13) wird die Anschlussleitung automatisch wieder aufgerollt. Das Teleskoprohr (5) sollte vor Arbeitsbeginn auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden. Betätigen Sie dazu die Schiebetaste (23).

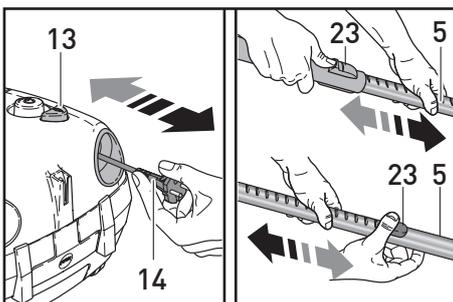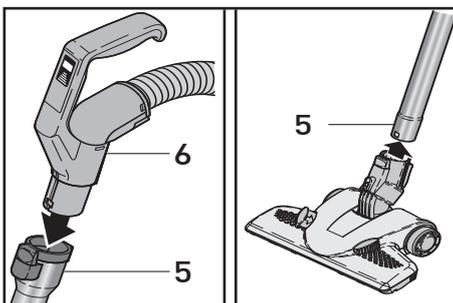

3. Machine Description

- 1 Vario Kombi*
- 2 Hard floor/carpet switch*
- 3 SEBO Kombi*
- 4 Slider*
- 5 Telescopic tube
- 6 Hose handle
- 7 Hose
- 8 Hose end*
- 9 Release buttons
- 10 Bag full indicator
- 11 Catch
- 12 On/Off knob with power control
- 13 Rewind button
- 14 Mains cable
- 15 Crevice nozzle
- 16 Upholstery nozzle
- 17 Parking groove
- 18 Carrying / Parking groove
- 19 Filter bag cover
- 20 Exhaust filter cover
- 21 Airbelt


* Depending on model.

4. Assembly

Push the hose end (8) into the neck (22). Push a SEBO floor head onto the lower end of the telescopic tube (5) until it locks. Insert the telescopic tube (5) onto the hose handle (6) until it locks into place.


5. Operating Instructions

Please ensure that the on / off knob (12) is in the off position. Pull out the mains cable (14) completely and plug it into an appropriate mains outlet. The cable re-wind is operated by pushing the rewind button (13). Before using, adjust the telescopic tube (5) to a comfortable height using the slide button (23).

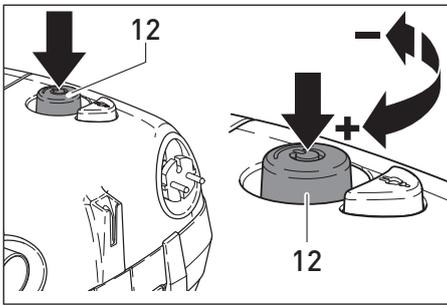


SEBO AIRBELT E1 BOOST

Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Schaltknopfes (12) ein. Nach dem Einschalten leuchtet der Schaltknopf (12) dauerhaft blau. Dies zeigt den normalen Betriebszustand des Gerätes an. Die gewünschte Saugkraft können Sie von 0 (Standby-Modus) bis zur maximalen Saugleistung durch Drehen des Schaltknopfes (12) am Gerät regulieren. Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.

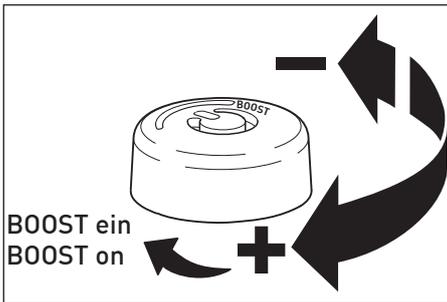


BOOST einschalten

Um die BOOST-Funktion einzuschalten, den Einschaltknopf auf maximale Leistung stellen. Dann den Knopf gegen einen kleinen Widerstand weiter drehen. Die Einschalttaste blinkt blau und die BOOST-Funktion ist für ca. 3 Minuten aktiv. Wird dieser Vorgang bei eingeschalteter BOOST-Funktion wiederholt, ist damit die Abschaltung möglich.

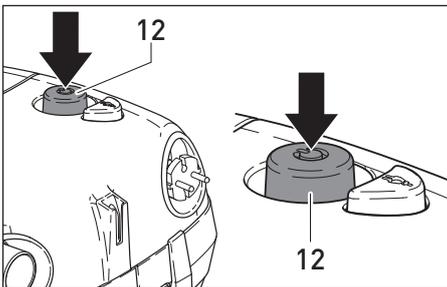

SEBO AIRBELT E3 BOOST

Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Schaltknopfes (12) ein. Bei den **SEBO AIRBELT E3 BOOST** Modellen lässt sich die Saugkraft mit den Plus- und Minus-Tasten im Handgriff (6) von 0 bis max. regulieren. Nach dem Einschalten leuchtet der Einschaltknopf blau. Ihr **SEBO AIRBELT E3 BOOST** befindet sich nun im Start-Modus. Das Gerät kann durch kurzes Betätigen der Plus-Taste gestartet werden. Die Saugkraft des Gerätes steigert sich nun automatisch bis zur maximalen Leistung. Sie können dies durch Betätigen der Minus-Taste unterbrechen und die für Sie optimale Saugleistung mit Hilfe der Plus- und Minus-Tasten einstellen.

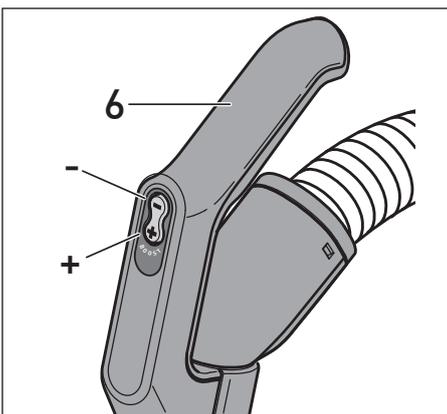

Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.

BOOST einschalten

Um die BOOST-Funktion einzuschalten, die Plus-Taste bei maximaler Leistung länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Die Einschalttaste blinkt blau und die BOOST-Funktion ist für ca. 3 Minuten aktiv. Um die BOOST-Funktion vorzeitig zu beenden, die Minus-Taste kurz betätigen. Dann wirkt die Leistungseinstellung wie oben beschrieben.

SEBO AIRBELT E1 BOOST

Turn on the machine by pressing the on/off knob (12). When the machine is switched on, the on/off button (12) emits blue light. This indicates the normal operation mode. To adjust the suction power, rotate the on/off power control knob (12) from 0 (Stand by-Mode) to max. To protect against unintentional switching on, please don't use external power control devices such as a time switch as a power supply, or connect the machine to a electrical circuit which is regularly switched on and off by a control system.

Activating BOOST

In order to activate the BOOST function turn the on/off knob to maximum power. Then turn the knob a bit further against a slight resistance. The on/off knob will flash in blue and the BOOST function will be activated for approximately 3 minutes. To de-activate the BOOST function please repeat the activate procedure.


SEBO AIRBELT E3 BOOST

Turn on the machine by pressing the on/off knob (12). You can adjust the suction power by pushing the plus and minus button (6) on the handle. When the machine is switched on, the on/off button (12) emits blue light. Your **SEBO AIRBELT E3 BOOST** is in stand-by mode now. Start the machine by pressing the plus button on the handle. The suction power will automatically increase from to maximum. This process can be stopped by pressing the minus button on the handle. You can then adjust the suction power to the desired level by pressing the minus or plus button.

To protect against unintentional switching on, please don't use external power control devices such as a time switch as a power supply, or connect the machine to a electrical circuit which is regularly switched on and off by a control system.



Activating BOOST

In order to activate the BOOST function hold the plus button for more than three seconds when machine is in maximum power mode. The on/off-button will flash in blue and the BOOST-function will be active for app. 3 minutes. If you hit the minus button in BOOST mode it will be switched off and power control will work as described above.

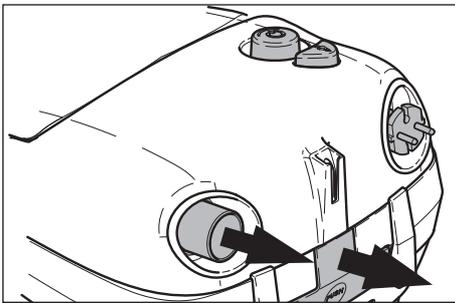

Ihr SEBO AIRBELT E ist mit einer Polster- (16) und einer Fugendüse (15) ausgestattet. Das Zubehör ist an der Rückseite des Gerätes eingesteckt und passt sowohl auf das Teleskoprohr (5) als auch auf den Handgriff (6). Alle SEBO Zubehördüsen sowie die SEBO ET (26) (anwendbar nur bei SEBO AIRBELT E3-Modellen) lassen sich direkt an den Handgriff (6) stecken, so dass zum Beispiel Treppenstufen einfach gereinigt werden können.



The crevice (15) and upholstery nozzles (16) are located in the rear of the machine, and fit on to the hose handle (6) as well as on to the telescopic tube (5). All of the SEBO attachments and the SEBO ET power head (E3 models only) can be attached directly to the handle (6) of the hose, for easy cleaning of stairs, etc.

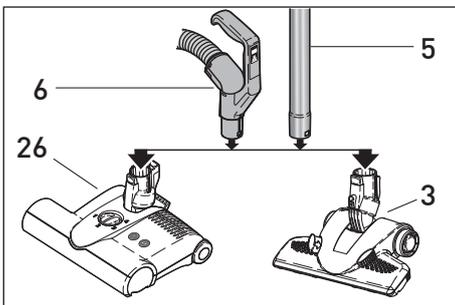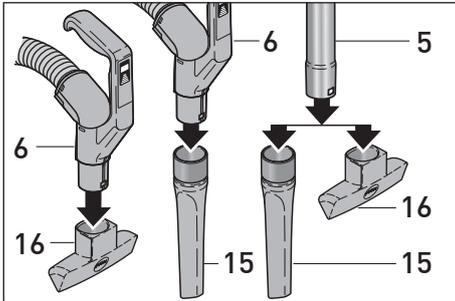

Für kurze Saugpausen können Sie das Saugrohr mit der Bodendüse in der Parkhilfe (17) am Heck des Staubsaugers oder nach beendeter Arbeit in die Abstellhilfe (18) an der Unterseite des Gerätes einstecken.


When the vacuum cleaner is not in use, the telescopic tube (5) with floor attachment can be parked in the parking groove (17) on the rear of the machine. For carrying the machine, the telescopic tube with floor attachment can be fitted into the carrying groove (18) on the underside. Press the on / off knob (12) to switch off the machine after use. Remove the plug from the socket. To retract the cable press the cable rewind button (13). The practical carrying handle (30) allows comfortable carrying of the machine.

Nach Ende des Gebrauchs, das Gerät durch Drücken des Schaltknopfes (12) ausschalten. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Die Anschlussleitung rollt sich sanft auf, wenn Sie die Kabeleinzugstaste (13) betätigen. Der praktische Tragegriff (30) ermöglicht Ihnen ein komfortables Tragen des Gerätes.

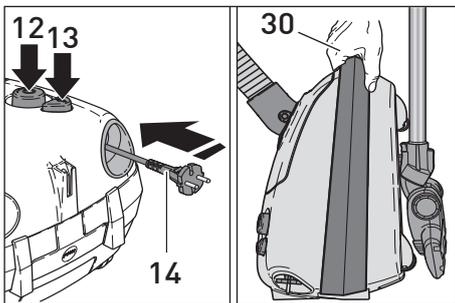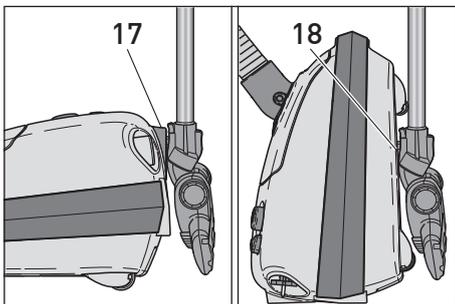


6. Bodendüsen und Elektro- teppichbürsten


SEBO KOMBI*(1) / Komfort Pro Bodendüse*(2))

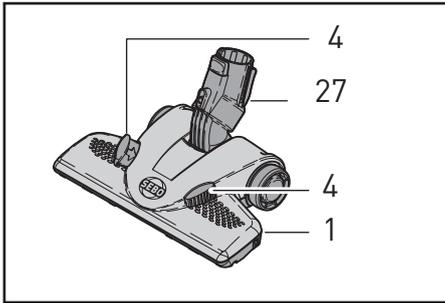

Die spezielle SEBO KOMBI Bodendüse* (1) bietet mit ihrem einzigartigen Dreh-Kipp-Gelenk (27) und vier Laufrollen größten Saugkomfort. Sie verfügt über einen wechselbaren, federnd gelagerten Naturborstenstreifen. Sie ist zusätzlich mit eingelassenen Verschleißbügeln und einem Bodenblech aus Edelstahl für hohe Beanspruchung ausgestattet.

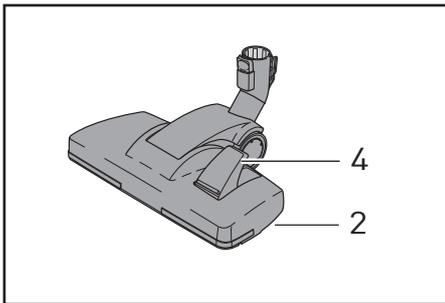

Die Komfort Pro Bodendüse (2) ist mit einem verbesserten Gelenk und einer optimierten Staubaufnahme ausgestattet. Durch die komfortable Dämpfung der Räder lässt sie sich optimal über Teppich- und Hartboden schieben. Alle Kombidüsen sind mit Fußrasten (4) nach Bedarf auf Hartboden (Borsten raus) und Teppichboden (Borsten rein) umstellbar.

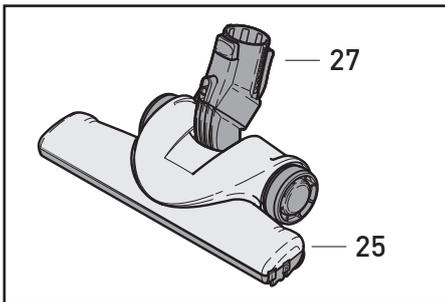

SEBO PARQUET* (25):

Diese Düse ist speziell für Parkettböden und andere empfindliche, glatte Hartböden entwickelt worden. Ausgestattet mit dem gleichen wendigen Dreh-Kipp-Gelenk (27) wie die SEBO KOMBI und vier Laufrollen lässt sich die SEBO PARQUET ganz leicht führen. Sie verfügt zudem über zwei federnd gelagerte Naturborstenstreifen, die ausgetauscht werden können.

Zum Wechseln der Naturborstenstreifen der SEBO KOMBI und der SEBO PARQUET die gelbe Abdeckung mit einem Schraubendreher entfernen und den Borstenstreifen herausziehen. Nach dem Wechsel die Abdeckung wieder einrasten.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.

6. Floor Cleaning Heads

SEBO Kombi*(1)/ Komfort Pro Kombi*(2) /

The SEBO Kombi* (1) is equipped with a unique double-jointed "flex" neck (27) and offers a full range of manoeuvrability. It has natural bristles that can be easily replaced if worn out. Furthermore this head is equipped with heavy duty embedded stainless steel clamps and bottom plate for durability.


The Comfort Pro Kombi* (2) moves easily over carpets and hard floors because of its large diameter wheels. The SEBO Kombi(1), the Comfort Pro Kombi (2) and the Vario Kombi (3) can be adjusted for hard floors (bristles out) or carpet (bristles in) with the foot switch (4).

SEBO PARQUET* (25):

SEBO has developed this effective and durable parquet brush for cleaning hard floors. The "flex" neck (27) design provides superb manoeuvrability. Natural bristles and soft wheels make the SEBO Parquet ideal for delicate or uneven hard flooring. The brushes adjust to surface undulations to achieve ultimate performance. The brushes are removable for easy replacement. Please remove fluff and fibre caught in the bristles by vacuuming them out with the crevice nozzle.


To change the natural bristle brush strips of the SEBO KOMBI and SEBO PARQUET, remove the yellow cap with a screw driver and pull out the bristle brush strip. After changing the bristle brush strip, the cap has to click into place again.

* Depending on model

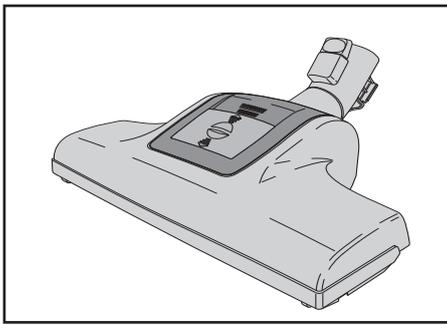

Turbobürste SEBO TT-C* (28):

Die Bürstenwalze der Turbobürste SEBO TT-C wird durch den Luftstrom des Staubsaugers angetrieben. Sie befreit Teppiche und Teppichböden von Fusseln und Fäden. Detaillierte Informationen können Sie der separaten Gebrauchsanweisung entnehmen.

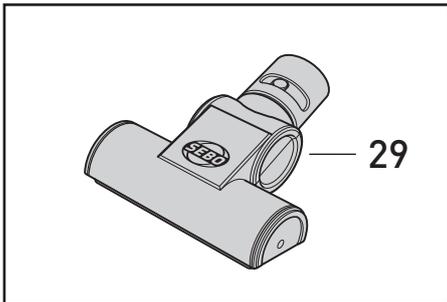

Polsterturbodüse SEBO PT-C* (29)

Die SEBO PT-C wird vom Saugstrom des Staubsaugers angetrieben und ist ideal für die Reinigung von strapazierfähigen Polstermöbeln, Matratzen u.ä.

* Serie oder Sonderzubehör, je nach Modell.


Floor Turbo Brush SEBO TT-C* (28):

The Floor Turbo Brush is powered by the air stream of the vacuum cleaner. It provides very effective removal of pet hairs and fibres from carpets and rugs and is designed to be suitable for use on hard floors. Please regularly check the brush roller for fluff and fibre caught in the bristles and remove by vacuuming them out with the crevice nozzle. For more information please see the separate SEBO TT-C instruction manual. Detailed maintenance instruction videos can be found at www.sebo.co.uk.

Stair & Upholstery Turbo Brush SEBO PT-C* (29):

Powered by the air stream, the Stair & Upholstery Turbo Brush is ideal for cleaning small or inaccessible areas of carpet. It lifts the pile and gives superior fibre/hair pick up. Please regularly check the brush roller for fluff and fibre caught in the bristles and remove by vacuuming them out with the crevice nozzle. For more information please see the separate SEBO PT-C instruction manual. Detailed maintenance instruction videos can be found at www.sebo.co.uk

* Depending on model


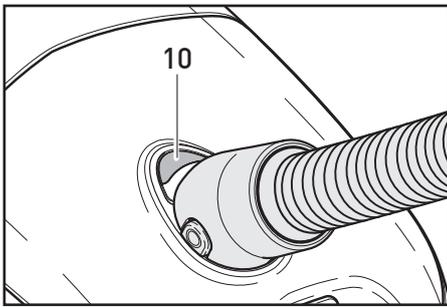


7. Wartung und Pflege

! Zur Gewährleistung der Sicherheit und richtigen Funktion nur original SEBO Ersatzfilter verwenden. Alle Filtermedien dürfen auf keinen Fall gewaschen und wieder verwendet werden.


Filteranzeige

Die orange Filteranzeige (10) zeigt einen reduzierten Luftstrom an. Entweder muss die Filtertüte gewechselt werden oder es liegt eine Verstopfung vor (siehe Abschnitt Verstopfung beseitigen). Je nach Art des Füllgutes kann ein Wechsel erforderlich sein, ohne dass die Filtertüte bis oben gefüllt ist. Die Filteranzeige erscheint nicht bei niedriger Saugkrasteinstellung. Sie sollte regelmäßig bei hoher Saugkraft überprüft werden.

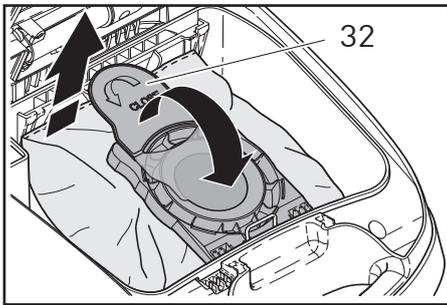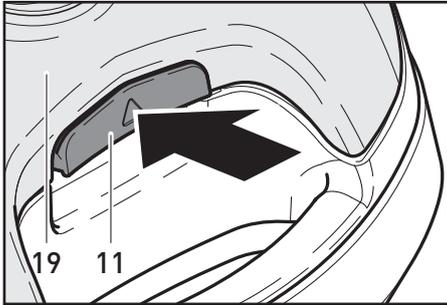

Wechsel der Ultra-Bag™ Filtertüte

Zum Wechsel der Filtertüte (31) den Filterdeckel (19) durch Anheben der Entriegelungstaste (11) öffnen. Die Filtertüte (31) mit dem Hygienedeckel (32) verschließen und durch Herausschwenken des Filterhalters (34) aus der Aufnahme (33) entnehmen.

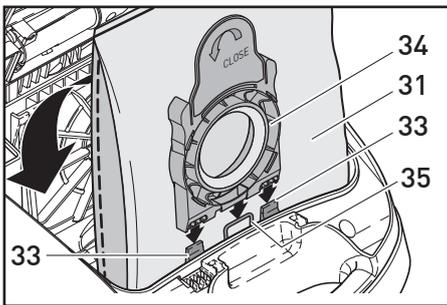

Schieben Sie den Filterhalter (34) der neuen Filtertüte senkrecht in die Aufnahme (33) und kippen ihn ab. Bitte achten Sie hierbei auf die richtige Positionierung. Der Filterhalter (34) muss dabei über den Sicherungsbügel (35) der Aufnahme (33) geschoben werden. Der Filterdeckel (19) schließt nur mit korrekt eingesetzter Filtertüte (31).

7. Maintenance and Servicing

! Use only genuine SEBO replacement bags and filters to ensure performance, longevity and safety. Do not wash filters. Do not re-use bags.

Bag full and Power indicator


When the orange bag full indicator (10) is showing, airflow is reduced. This could be because the filter bag is full, the filters are clogged, or there may be a blockage (see removing blockages).

Vacuuming fine dust may require an earlier filter bag change even though the filter bag is not full. Fluff may overfill the filter bag without the light coming on. The bag full indicator only works correctly at full power. At lower levels, the indicator might not indicate correctly. Therefore please check the status regularly at full power.

Changing the Filter Bag


To change the filter bag (31) open the filter bag cover (19) by lifting the catch (11). Seal the filter bag (31) with the sealing cap (32). Lift the filter bag (31) out of the filter bag holder (33) by tilting the collar (34) up.

Insert the collar (34) of a new filter bag (31) down into the filter bag holder (33). Please ensure that the collar (34) is inserted properly over the U-shaped metal spring (35) of the filter bag holder (33) and tilt the collar (34) down. The cover (19) can only be closed with a correctly fitted filter bag (31).

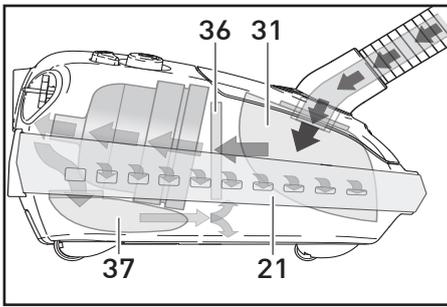


Wechsel der Filter (Motorschutzfilter und Hospital-Grade-Filter E)



Der SEBO AIRBELT E ist serienmäßig mit einem dreistufigen S-Klasse-Filterssystem ausgestattet, das die besonderen Ansprüche von Asthmatikern und Allergikern erfüllt. Die Luft strömt hierbei durch drei Filterstufen mit zwei hochwirksamen Microfiltern: die Ultra-Bag™ Filtertüte (31), den Motorschutzfilter (36) und den Hospital-Grade-Filter (37). Wechseln Sie den Hospital-Grade- und den Motorschutzfilter spätestens nach 16 Filtertüten aus, oder wenn sie stark verschmutzt sind auch schon eher.

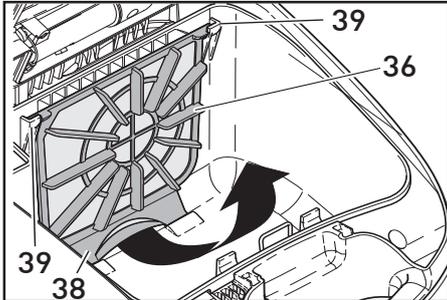

Zum Wechsel des Motorschutzfilters (36) öffnen Sie den Filterdeckel (19) und entfernen Sie die Filtertüte (31). Der Motorschutzfilter (36) kann nun durch Anheben an der Lasche unten (38) nach oben geschwenkt und in waagerechter Position aus der Halterung (39) einfach entnommen werden. Ein neuer Motorschutzfilter (36) wird wieder in waagerechter Position in die Halterung (39) eingelegt und die Lasche (38) unten im Filtergehäuse eingerastet.

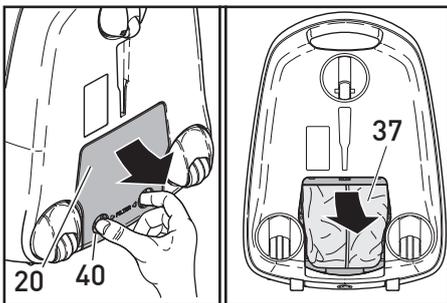

Den Hospital-Grade-Filter E (37) erreichen Sie auf der Unterseite des Gerätes. Dazu die Rasten (40) der Filterabdeckung (20) zusammen drücken und diese herausziehen. Der Hospital-Grade-Filter E (37) ist wie eine Filtertüte geformt und ist flach auf der Geräteunterseite verstaut. Zum Wechseln muss dieser aus dem Gerät herausgezogen werden. Die Dichtung des Filters kann nun mit Hilfe der Filterrasten (41) von der Ausblasöffnung gezogen werden. Hier werden diese gleichzeitig nach innen gedrückt und der Filter kann herausgezogen werden. Beim Einlegen des neuen Hospital-Grade-Filters E (37) wird zunächst die Dichtung auf die Ausblasöffnung geschoben (Auf Codierung achten!) und die Filterrasten links und rechts mit einem Klick eingerastet. Der Filter wird anschließend wieder auf der Unterseite des Gerätes verstaut und die Filterabdeckung wieder eingesetzt.

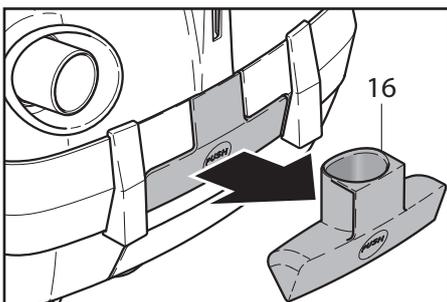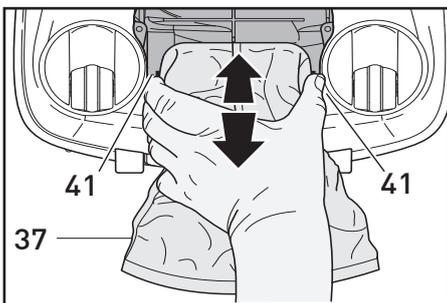


Changing the Filters (Motor filter and Hospital-Grade-Filter E)

The SEBO AIRBELT E comes with a triple S-Class filtration system, which makes it the perfect choice for customers with allergies or asthma. This system uses three high efficiency filters: the Ultra Bag™ (31), the motor filter (36) and the Hospital-Grade-Filter (37) to remove even microscopic particles. We recommend changing the Hospital-Grade and motor filter regularly, either if they have become very dirty, or once 16 filter bags have been used.


To remove the motor filter (36), open the filter bag cover (19) and remove the filter bag (31). Swing the motor filter upwards by lifting the tab (38) at the lower end of the motor filter (36). When in horizontal position the motor filter can easily be removed from the motor filter holder (39). Insert the new motor filter (36) in the horizontal position and swing it downwards until the tab (38) locks down at the bottom of the housing.

To change the Hospital-Grade-Filter (37), first remove the exhaust filter cover (20) from the bottom of the machine by pressing together both the release buttons (40) in the cover (20). Next, pull the fleece material part of the filter out of the machine. Finally press the latches (41) on either side of the filter inward and pull out the filter. To insert the new Hospital-Grade-Filter (37) put the seal of the filter opening over the exhaust opening of the housing (please note the alignment tab goes at the bottom). The latches (41) on the right and left side should click shut to hold the filter in place. Push in the fleece material and shut the filter cover.

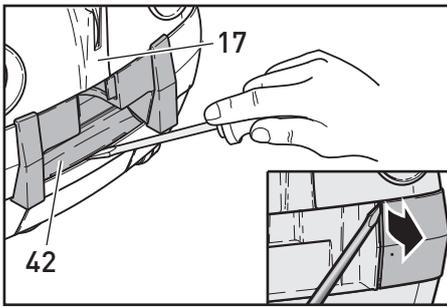


Airbelt Stoßschutz

Ihr neuer SEBO Bodenstaubsauger ist mit dem einzigartigen, patentierten Airbelt™ Stoßschutz (21) ausgestattet, der Ihr Mobilier vor Beschädigungen schützt. Er sorgt auch dafür, dass die gefilterte Luft rundum besonders leise und sanft wieder ausgeblasen wird.

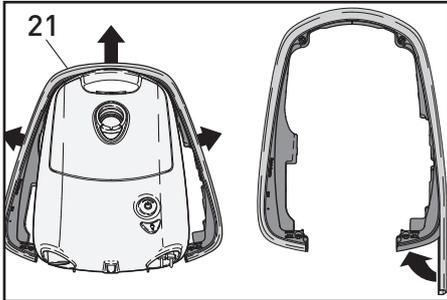

Zum Wechseln des Airbelt™ (21) die Polsterdüse (16) aus der Aufnahme (42) nehmen und diese mit einem Schlitz-Schraubendreher heraushebeln. Anschließend den Airbelt™ (21) mit dem Schraubendreher aus der Verrastung seitlich weg hebeln und nach vorn schieben. Die alte Stoffabdeckung entfernen. Beim Aufziehen der neuen Stoffabdeckung darauf achten, dass die Verstärkungsstreifen unterschiedliche Längen haben. Der obere Verstärkungsstreifen ist mit einer Codierung (47) versehen und muss auf der Seite „TOP“ (45) in die Nut eingeführt werden. Anschließend den Airbelt™ wieder auf das Gerät schieben und einrasten. Dann die Düsenaufnahme auf der Rückseite einschieben und an der unteren Seite einrasten. Zum Schluss kann die Polsterdüse wieder in die Aufnahme geklickt werden.

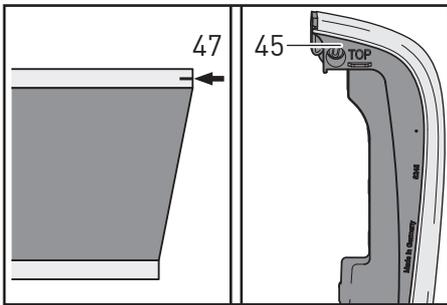

Airbelt Bumper System


Your new vacuum cleaner is fitted with the patented Airbelt™ (21) shock absorber system, which protects your walls and furniture and eliminates exhausted air blast.

The outer cloth of the Airbelt™ can be changed, if necessary. Remove the upholstery nozzle holder (42) to lever out the upholstery nozzle (16). To lever out the cloth covered Airbelt™ assembly can be levered out of the recess with a screw driver and removed by carefully sliding the assembly forwards.

To fit the Airbelt-cloth cover over the Airbelt™ insert the side rails into the grooves on the Airbelt™. Please note that the upper side rail comes with a marking code (47). Please insert this upper side rail into the groove which is marked "TOP" (45).


Start from one end and continue around the Airbelt™. The new cloth covered Airbelt™ assembly is fitted from the front of the machine. Press on and engage.

Now refit the upholstery nozzle holder under the parking groove (17) and lock it on the lower side. Finally insert the upholstery nozzle.

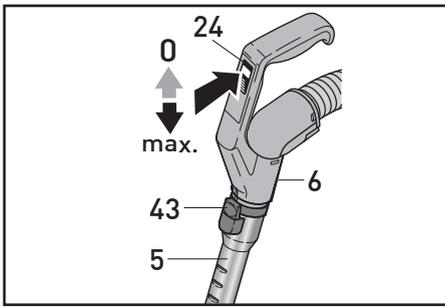

Verstopfungen beseitigen

Bei Verstopfungen im Schlauch (7) schalten Sie das Gerät ein und regulieren Sie die Saugkraft auf volle Saugstärke. Lösen Sie anschließend das Teleskoprohr (5) durch Drücken der Taste (43) vom Handgriff (6). Der Schlauch sollte beim Aussaugen an der verstopften Stelle gedehnt werden und mit der flachen Hand auf die Öffnung des Schlauches geklopft werden.

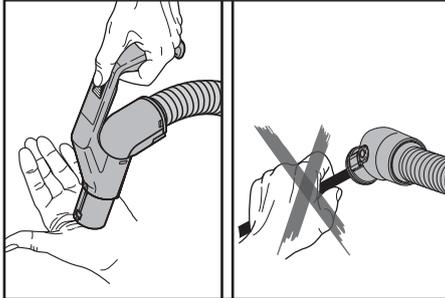

⚠ Reinigen Sie den Saugschlauch niemals mit einem Stab und tauchen Sie ihn niemals in Wasser (elektrische Bauteile)!

Removing Blockages

To remove a blockage in the hose (7), first release the telescopic tube (5) from the hose handle (6) by pressing the catch (43). Turn the machine on at full power and straighten the hose, especially in the spot where the blockage is, and close the free end of the hose repeatedly with your hand.

⚠ Never attempt to clear the hose by using a sharp object and do not immerse in water for cleaning.

8. Technische Daten

SEBO AIRBELT E1 BOOST

Gebäsemotor	1200 Watt* / 890 Watt
Ultra-Bag™ Filtertüte	3,5 l, 3-lagig
Gewicht	5,3kg
Isolationsklasse	II, doppelt isoliert
Aktionsradius	10,8 m

* Kurzzeitig mit BOOST-Funktion

8. Technical Details

SEBO AIRBELT E1 BOOST

Vacuum motor	1200 Watt* / 890 Watt
Ultra-Bag™ Filter Bag	3.5l, 3-layer, Electrostatic fleece
Weight	5.3kg
Protection	double insulated
Cleaning range	10.8m

* Can be briefly activated by BOOST function

Für technischen Service wenden Sie sich bitte an Ihren SEBO
Fachhändler oder direkt an die SEBO Stein & Co. GmbH

For Service please contact your supplier or the UK address below:



MADE IN GERMANY

SEBO Stein & Co. GmbH
Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany
Telefon +49(0) 20 53 / 89 81, Telefax +49(0) 20 53 / 89 85, www.sebo.de
© 2017 SEBO Stein & Co. GmbH © Eingetragenes Warenzeichen Technische Änderungen vorbehalten



SEBO (UK) Ltd - The Merlin Centre
Cressex Business Park, High Wycombe, Bucks HP12 3QL.
Phone: 0 14 94 - 46 55 33, Fax: 0 14 94 - 46 10 44, www.sebo.co.uk
©2017 SEBO Stein&Co. GmbH ©Registered Trademark. Subject to change.