

Highlights:



- Hocheffiziente Filterung in 3 Stufen
- Als Single- oder Twin-Anlage nutzbar
- Standby-Funktion in Verbindung mit QUICK-Lötstation
- Funkenschutzgitter
- Fernbedienung inklusive
- Flexibel einsetzbar
- Kompakte Abmessungen
- Hochwertige Verarbeitung



QU6102A2 Filtergerät inkl. Fernbedienung

Ein **Durchflussmengensensor** regelt die Motordrehzahl um einen konstanten Luftstrom und eine stabile Filtration zu gewährleisten. Bei einer Anomalie wird im Display eine Meldung angezeigt.

Mit der **Fernbedienung** können Parameter des Absaugsystems geändert werden. (EIN-/AUS-Schalten, Passwortschutz, Durchflussmenge). Außerdem werden die aktuellen Betriebszustände des Systems angezeigt.

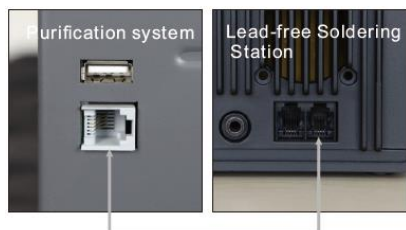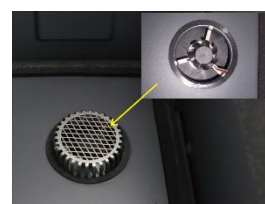









Umweltfreundlich und energiesparend:

Über diese Schnittstelle kann die Standby-Funktion einer QUICK-Lötstation an das Absaug-System übertragen werden. Dazu muss an der Lötstation ebenfalls eine entsprechende Schnittstelle vorhanden sein. Wie z.B. an einigen Stationen der QUICK TS-Serie.

Technische Daten:

Netzspannung	230V / 50Hz
Leistungsaufnahme	250W
Aufnahme für Absaugarm	2 Stück
Absaugleistung	2x100m ³ /h
Filterwirkung	99,97%
Geräuschpegel	max. 65dB (A)
Abmessungen	470x230x500mm
Gewicht	14,2kg

	<p>*QU6102A2-S1 Filtersystem INHALT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtergerät mit Netzkabel und Fernbedienung • 2x Flexibler Gelenkarm 150cm • 2x Absaugdüse Ø 125mm
	<p>*QU6102A2-S2 Filtersystem INHALT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtergerät mit Netzkabel und Fernbedienung • 2x Absaugarm 2-gelenkig, 100cm • 2x Absaugdüse Ø 105mm • 2x Tischadapter • 2x Verbindungsschlauch, 200cm
	<p>QUKF101SET Filterset INHALT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Hauptfilter • 1x Mittelfilter • 1x Vorfilter
	<p>QUKFHS101 Hauptfilter aus Aktivkohle</p> <p>Gefiltert werden flüchtige organische Verbindungen, Gerüche und andere gasförmige Verunreinigungen.</p>
	<p>QUKFMS101 Mittelfilter</p> <p>Dank HEPA-Filtration werden 99,97% der Partikel größer als 0,3µm darin zurück gehalten.</p>
	<p>QUKFPS101 (5 Stück) Vorfilter</p> <p>Dieser Filter hält größere Partikel zurück. Durch regelmäßigen Wechsel kann die Standzeit der nachfolgenden Filter erhöht werden.</p>
	<p>QUFAG6102 Funkenabscheider</p> <p>Das Gitter verhindert das Eindringen von Funken in das Absaugsystem.</p>
	<p>QUKFDR101 Dichtung</p> <p>Dichtring zum sicheren Verschluss des Filtergerätes, um eine kontinuierliche Saugleistung zu gewährleisten.</p>

	<p>QUKCN50-75-2M Verbindungsschlauch, Länge: 200cm Ø 75 mm Aufnahme A: Ø 75 mm (w) Aufnahme B: Ø 50 mm (w) Verbindung zwischen Tischdurchführung und Absauggerät</p>
	<p>QUKCN75-75-1M Verbindungsschlauch, Länge: 100cm, Ø 75 mm Aufnahme A: Ø 75 mm (w) Aufnahme B: Ø 75 mm (w) Verbindung zwischen Tischadapter und Absauggerät</p>
	<p>QUKCN75-75-2M Verbindungsschlauch, Länge: 200cm, Ø 75 mm Aufnahme A: Ø 75 mm (w) Aufnahme B: Ø 75 mm (w) Verbindung zwischen Tischadapter und Absauggerät</p>
	<p>QUKAV50-100D Hochflexibler Absaugarm, Länge: 100cm Aufnahme Ø 50mm (w) ESD-sicher inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung</p>
	<p>QUKAP75-150D Flexibler Gelenkarm, Länge: 150cm Aufnahme Ø 75mm (w) ESD-sicher einzelne Segmente → kann gekürzt werden inklusive Absaugdüse Ø 125mm Zur Direktmontage am Filtergerät QU6102</p>
	<p>QUKAP50-80 Flexibler Gelenkarm, Länge: 80cm Aufnahme Ø 75mm (w) ESD-sicher einzelne Segmente → kann gekürzt werden Zur Direktmontage am Filtergerät QU6102</p>
	<p>*QUKAP50-80D Flexibler Gelenkarm, Länge: 80cm Aufnahme Ø 50mm (w) ESD-sicher einzelne Segmente → kann gekürzt werden inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung</p>
	<p>QUKAA3-50 Absaugarm 2-gelenkig, Länge: ca. 105cm Aufnahme Ø 50mm (w) ESD-sicher inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung</p>
	<p>QUKAA4-50 Absaugarm 3-gelenkig, Länge: 141cm Aufnahme Ø 50mm (w) ESD-sicher inklusive Absaugdüse Ø 105mm Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung</p>

	<p>QUKCD50-50 Tischdurchführung, Ø50mm(m) / Ø50mm(m) maximale Tischstärke: 25mm Passend für Absaugarm Ø50mm und Verbindungsschlauch Ø50mm QUKAA3-50, QUKAA4-50, QUKAV50-100D, QUKAP50-80</p>
	<p>QUKCC50-75 Tischadapter mit Zwingen, Ø50mm(m) / Ø75mm(m) maximale Tischstärke: 78mm Passend für Absaugarm Ø50mm und Verbindungsschlauch Ø75mm</p>
	<p>QUKAP50AS Absperrventil, Ø50mm Passend für Gelenkarm QUKAP50</p>
	<p>QUKAP75AS Absperrventil, Ø75mm Passend für Gelenkarm QUKAP75</p>
	<p>QUBD6102 Blindeckel für QU6102 zum Betrieb als Single-Anlage</p>
	<p>QUKHRR105-50 Absaugdüse Ø 50mm Ø 105mm hitzebeständig ESD sicher Passend zu QUKAV50-100, QUKAP50-80, QUKAA3-50 & QUKAA4-50</p>
	<p>QUKHRR125-75 Absaugdüse Ø 75mm Ø 125mm hitzebeständig ESD-sicher Passend zu Gelenkarm QUKAP75-150D</p>
	<p>QUKHY1 Absaugdüse transparent, Ø 75mm BxHxT 20cm x 20cm x 10cm ESD-sicher Passend zu Gelenkarm QUKAP75-150D</p>
	<p>QUKHY2 Absaughaube transparent, Ø 50mm BxHxT 25cm x 22cm x 15cm ESD-sicher Passend zu Verbindungsschlauch QUKCN50-75-2M</p>

Version 24.11.2022